




MAGIC JETI SWITCH

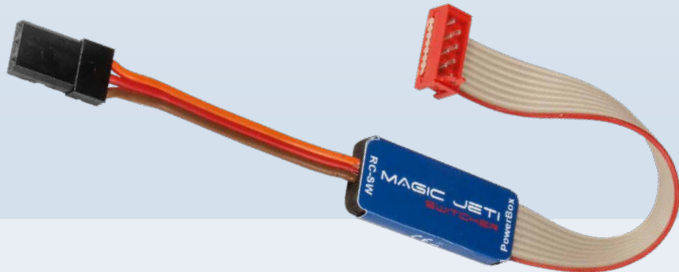

Sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für den **Magic Jeti Switch** aus unserem Sortiment entschieden haben. Wir wünschen Ihnen mit diesem einzigartigen Zubehörteil viel Freude und Erfolg!

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Mit dem **Magic Jeti Switch** ist es möglich jede **PowerBox** vom Sender aus, ein- und auszuschalten. Die ideale Ergänzung zu allen **PowerBox Systemen** die unzugänglich eingebaut sind, oder wo ein Schalter außen am Modell nicht erwünscht ist.

2. EINBAU UND ANSCHLUSS

Um das Modell vom Sender aus schalten zu können benötigen Sie von Jeti den „RCSW“ Schalter. **Der Magic Jeti Switch** wird auf den Jeti RCSW geklebt und wie in der Abbildung unten verbunden. Damit hat man eine kompakte drahtlose Schalteinheit die das Schaltsignal vom Jeti RC-Switch für die **PowerBox** „übersetzt“.



Stecken Sie den Bindestecker in den RCSW und schließen Sie jetzt den **Magic Jeti Switch** an der **PowerBox** an. In Ihrem Sendermenü gehen Sie zu:

Modellwahl/-Modifikation → Geräteübersicht → RC Schalter → Aktiv → RC Schalter binden

Danach müssen Sie noch bei **Schalter Modell Ein/Aus** einen Schalter zuordnen der ausschließlich zum Modell Ein- und Ausschalten dient.



Der Schaltvorgang am Sender kann mit jedem beliebigen Schalter ausgelöst, und per Taste am Display bestätigt werden. Somit kann das Modell nicht aus Versehen abgeschaltet werden. Per Audiofile, kann man den Schaltvorgang akustisch bestätigen lassen.

3. VERWENDUNG IM MODELL

Der Ruhestrom des Jeti RCSW und **Magic Jeti Switch** zusammen ist sehr gering (< 200µA), wir empfehlen aber trotzdem bei längeren Flugpausen, z.B. im Winter, den Schalter von der **PowerBox** zu trennen, um eine Tiefentladung der Akkus zu vermeiden.

Der **Magic Jeti Switch** ist selbsthaltend, sollte die Verbindung zwischen Jeti RC-SW oder die Verbindung zwischen **PowerBox** und **Magic Jeti Switch** unterbrochen werden, führt das nicht zum Ausschalten des Modells!

4. TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung:	PowerBox
Stromaufnahme Betrieb:	4mA
Stromaufnahme Standby:	100µA
Abmessungen:	30 x 12 x 4 mm
Gewicht:	5g
Temperaturbereich:	-30°C bis +75°C
EMV Prüfung:	EN 55014-1:2006
CE Prüfung:	2004/108/EG
5610, roter Stecker:	Evolution, BaseLog, Professional, Competition (SRS) Cockpit (SRS)
5612, schwarzer Stecker:	Champion SRS und Royal SRS

5. GARANTIEBESTIMMUNGEN

Wir gewähren deshalb auf den **Magic Jeti Switch** eine **Garantie von 36 Monaten** ab dem Verkaufsdatum. Die Garantie besteht darin, dass nachgewiesene Materialfehler von uns kostenlos behoben werden.

Falsche Anwendung, z.B. durch Verpolung, sehr starke Vibrationen, zu hohe Spannung, Nässe, Kraftstoff, Kurzschluss, schließt Garantieansprüche aus. Für Mängel, die auf besonders starke Abnutzung beruhen, gilt dies ebenfalls.

6. HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Sowohl die Einhaltung der Montagehinweise, als auch die Bedingungen beim Betrieb des **Magic Jeti Switch** sowie die Wartung der gesamten Fernsteuerungsanlage können von uns nicht überwacht werden.

Daher übernehmen wir keinerlei Haftung für Verluste, Schäden oder Kosten, die sich aus der Anwendung und aus dem Betrieb des **Magic Jeti Switch** ergeben oder in irgendeiner Weise damit zusammen hängen können. Soweit es gesetzlich zulässig ist, wird die Pflicht zur Schadensersatzleistung, gleich aus welchen rechtlichen Gründen, auf den Rechnungsbetrag der Produkte aus unserem Haus, die an dem Ereignis beteiligt sind, begrenzt.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg mit Ihrem neuen **Magic Jeti Switch**.

Donauwörth, November 2017

7. SERVICE HINWEIS

Um unseren Kunden guten Service bieten zu können, wurde ein Support Forum, für alle Fragen die unsere Produkte betreffen, eingerichtet. **Nutzen Sie das Support Forum bevor Sie uns telefonisch kontaktieren.** Sie finden das Forum unter folgender Adresse:

www.forum.powerbox-systems.com

PowerBox-Systems GmbH

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008

Ludwig-Auer-Straße 5
D-86609 Donauwörth
Germany

☎ +49-906-99 99 9-200

📠 +49-906-22 45 9

www.powerbox-systems.com